Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22142A
Greek. 05/2009. Rev. 1.1

S7350

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Αυτός ο οδηγός χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τη λειτουργία της συσκευής σας. Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στα "Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας", "Συναρμ/γηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου", και "Χρήση βασικών λειτουργιών".

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σ.12 (αντιπροσωπεύει το "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιστοιχεί **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία μηνύματος**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [⏻] (αντιστοιχεί στο Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού).

< > Μυτερές παρενθέσεις—πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (πρόκειται για πλήκτρο **OK**)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B014833.
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.
- Το DivX® είναι σήμα κατατεθέν της DivX, Inc., και χρησιμοποιείται μόνο με άδεια χρήσης.

CE 0168

Σχετικά με το DIVX VIDEO

Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο, που έχει δημιουργηθεί από την DivX, Inc. Αυτή η συσκευή αποτελεί επίσημα εξουσιοδοτημένη συσκευή DivX και αναπαράγει DivX βίντεο. Αναπαραγωγή DivX® βίντεο μέχρι και 320x240. Αναπαραγωγή DivX® βίντεο μέχρι και 720x480.

Σχετικά με το DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Αυτή η DivX® συσκευή πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο DivX για να μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο DivX Video-on-Demand (VOD). Αρχικά, εισάγετε τον κωδικό πιστοποίησης για τη συσκευή σας και υποβάλλετέ τον κατά τη διαδικασία πιστοποίησης.

[Προσοχή: Το περιεχόμενο DivX VOD προστατεύεται από ένα σύστημα DivX DRM (Digital Rights Management) το οποίο περιορίζει την αναπαραγωγή μόνο σε πιστοποιημένες συσκευές DivX. Εάν προσπαθήσετε να αναπαράγετε περιεχόμενο divX VOD μη-εξουσιοδοτημένο για τη συσκευή σας, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Σφάλμα εξουσιοδότησης" και δεν θα πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή του περιεχομένου. Μάθετε περισσότερα στο http://vod.divx.com.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 1
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 1
Προφυλάξεις ασφαλείας 4
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 7

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας 11
Περιεχόμενα συσκευασίας 11
Διάταξη τηλεφώνου 12
Πλήκτρα 13
Οθόνη 15
Εικονίδια 16

Συναρμ/γηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου 18
Τοποθετήστε την κάρτα SIM και την μπαταρία 18
Φόρτιση της μπαταρίας 20
Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης (προαιρετική) ..22

Χρήση βασικών λειτουργιών 23
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας 23
Πρόσβαση σε μενού 24
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 25

Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης 28
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 29
Προσθήκη και εύρεση επαφών 32
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας 32
Ακρόαση μουσικής 34
Πλοήγηση στο web 36
Χρήση των υπηρεσιών Google 37

Χρήση σύνθετων λειτουργιών 39
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 39
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 42
Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων 44
Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών 45

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 50
Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth 50
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 53
Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού 54
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων 55
Εγγραφή και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 56
Επεξεργασία εικόνων 57
Επεξεργασία βίντεο 61
Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στο web 66
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 67
Συγχρονισμός δεδομένων 68
Χρήση της εφαρμογής ανάγνωσης RSS 68
Προβολή τρέχουσας θέσης 69
Αναζήτηση ενός στοιχείου 69
Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών 70
Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων 71
Χρήση της αριθμομηχανής 72
Μετατροπή νομισμάτων ή μετρήσεων 73
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 73
Χρήση του χρονομέτρου 73
Δημιουργία νέας εργασίας 74
Δημιουργία σημείωσης κειμένου 74
Διαχείριση ημερολογίου 74

Αντιμετώπιση προβλημάτων a
Ευρετήριο d

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες ή τηλέφωνα στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή τηλέφωνα.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

WARNING

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλέφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C/32° F ή πάνω από 45° C/113° F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

CAUTION

- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2.0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,418 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας

Σε αυτήν την ενότητα, μάθετε για τη διάταξη του κινητού τηλεφώνου, τα πλήκτρα, την οθόνη και τα εικονίδια.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που διατίθενται ή προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών στην περιοχή σας. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Διάταξη τηλεφώνου

Το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

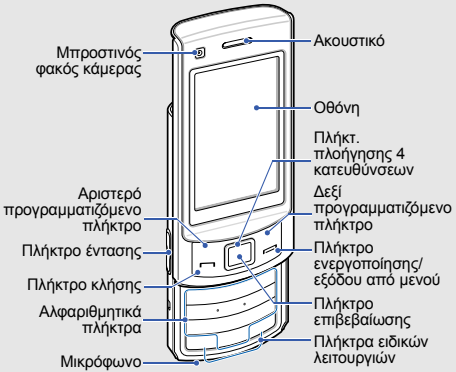

Το πίσω μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

Το κλείσιμο του τηλεφώνου κλειδώνει αυτόματα τα εκτεθειμένα πλήκτρα ώστε να αποφευχθεί το τυχαίο πάτημά τους. Για να ξεκλειδώσετε αυτά τα πλήκτρα, πατήστε <**Ξεκλείδωμα**> → <**OK**>.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Ενέργεια
Προγρ/μενα πλήκτρα	Εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης
Πλοήγηση 4 κατευθύνσεων	Στη λειτουργία αναμονής, για πρόσβαση σε μενού καθορισμένα από το χρήστη. Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιήστε κύλιση στις επιλογές μενού
Επιβεβαίωση	Στη λειτουργία αναμονής, μετάβαση στη λειτουργία μενού. Στη λειτουργία μενού, ενεργοποίηση της επιλογής μενού ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας

Πλήκτρο	Ενέργεια
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στη λειτουργία αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων ή εκείνων που σας κάλεσαν
Ενεργοποίηση/ έξοδος από μενού	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τηλεφώνου (πατήστε και κρατήστε πατημένο το). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά στη λειτουργία αναμονής

Πλήκτρο	Ενέργεια
Αλφαριθμητικό	Καταχώρηση αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**1**] για πρόσβαση στα φωνητικά μηνύματα και το [**0**] για καταχώρηση ενός προθέματος διεθνούς κλήσης

Πλήκτρο	Ενέργεια
Ειδική λειτουργία	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] για ενεργοποίηση του προφίλ αθόρυβο. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για εισαγωγή μιας παύσης μεταξύ αριθμών
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου

Πλήκτρο	Ενέργεια
Κάμερα	Στη λειτουργία αναμονής, ενεργοποιήστε την κάμερα (πατήστε το παρατεταμένα). Στη λειτουργία της κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

Οθόνη

Η οθόνη του τηλεφώνου σας αποτελείται από τρεις περιοχές:

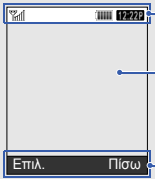

Γραμμή εικονιδίων
Εμφανίζει διάφορα εικονίδια

Περιοχή κειμένου και γραφικών
Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε

Γραμμή προγραμματιζόμενων πλήκτρων
Εμφανίζει τις τρέχουσες ενέργειες που αντιστοιχούν σε κάθε προγραμματιζόμενο πλήκτρο

Εικονίδια

Μάθετε για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Κατάσταση δικτύου GPRS
	Κατάσταση δικτύου EDGE
	Κατάσταση δικτύου UMTS
	Κατάσταση δικτύου HSDPA
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Πλοήγηση στο web
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα

Εικονίδιο	Ορισμός
	Η εκτροπή κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Σύνδεση με υπολογιστή
	Ενεργοποιημένη ειδοποίηση
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Σύνδεση κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free ή σετ ακουστικών
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Η αναπαραγωγή μουσικής διακόπηκε
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία

Εικονίδιο	Ορισμός
	Η λειτουργία του ραδιοφώνου FM διακόπηκε
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου
	Νέο μήνυμα προώθησης
	Νέο μήνυμα διαμόρφωσης
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
12:22P	Τρέχουσα ώρα

Συναρμ/γηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου

Ξεκινήστε συναρμολογώντας και ρυθμίζοντας το κινητό τηλέφωνό σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM και την μπαταρία

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία UMTS, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

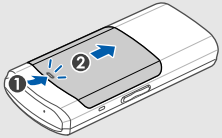

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [⏻] για να το απενεργοποιήσετε.

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.

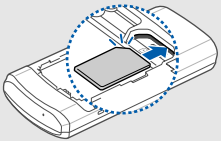

Τοποθετήστε την κάρτα στο SIM ή USIM, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

3. Τοποθετήστε την μπαταρία.

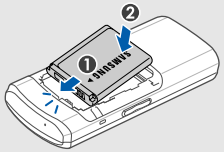

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

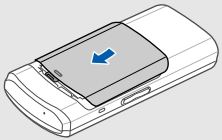

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών και συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού.

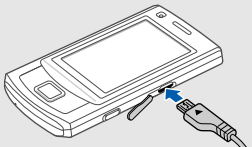

Με το τριγωνικό σχήμα στραμμένο προς τα επάνω

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο τηλέφωνο. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

2. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.
3. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πια), αποσυνδέστε τον φορτιστή ταξιδιού από την πρίζα.
4. Αποσυνδέστε τον φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο.
5. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο και θα αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνο δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ χωρητικότητας έως και 16 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.

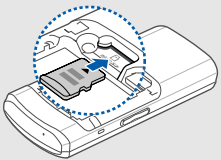

3. Τοποθετήστε τη μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις κύριες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλεφωνό σας,

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο σύροντας το προς τα πάνω.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [⏻].
3. Εισάγετε το PIN σας και πατήστε **<Επιβ/ωση>** (αν χρειάζεται).
4. Όταν ανοίξει ο οδηγός εγκατάστασης, προσαρμόστε το τηλέφωνό σας με τον τρόπο που θέλετε, σύμφωνα με όσα εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλεφωνό σας, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 1 και 2.

Μετάβαση στο προφίλ χωρίς σύνδεση

Μεταβαίνοντας στο προφίλ χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες του τηλεφώνου σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ χωρίς σύνδεση, στη λειτουργία μενού πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού όταν είστε σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε ένα μενού ή μια επιλογή.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης, <**Επιλ.**> ή <**OK**> για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο. Πατήστε [**⏎**] για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, προσαρμόζοντάς το ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Προσαρμογή της έντασης των ήχων πλήκτρων

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Ένταση πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου πλήκτρων.

Μετάβαση προς ή από το αθόρυβο προφίλ

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για αθόρυβη λειτουργία ή για κατάργηση της αθόρυβης λειτουργίας του τηλεφώνου σας.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Επεξεργασία** → **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία → έναν ήχο κλήσης.
5. Επιλέξτε **Ήχος κλήσης βίντεο**.
6. Επιλέξτε μια κατηγορία → έναν ήχο κλήσης.
7. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Επιλογή φόντου (Λειτουργία αναμονής)

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Αρχική οθόνη**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Εικόνα**.
3. Επιλέξτε **Φόντο**.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνων → μια εικόνα.
5. Πατήστε <**Ορισμός**>.
6. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Επιλογή ενός θέματος για την οθόνη

Για να δημιουργήσετε ένα θέμα,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Το θέμα μου**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημ/ργία** → **Εύκολο** ή **Ειδικός**.
3. Προσαρμόστε το θέμα όπως θέλετε ακολουθώντας την οθόνη.
4. Όταν τελειώσετε, πληκτρολογήστε το όνομα για το θέμα και πατήστε <**Αποθήκευση**>.
5. Πατήστε <**Ναι**> για να εφαρμόσετε το θέμα.

Για να εφαρμόσετε ένα θέμα,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Το θέμα μου**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε ένα θέμα.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να εφαρμόσετε το θέμα.

Ορισμός συντομεύσεων μενού

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο για χρήση ως συντόμευση.

3. Επιλέξτε ένα μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο συντόμευσης.
4. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Χρήση των απλοποιημένων μενού

Για να ορίσετε στοιχεία απλοποιημένων μενού,

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Αγαπημένα**>.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσαρμογή μενού**.
3. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας μενού. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Άνοιγμα** για να επιλέξετε υπομενού (αν χρειάζεται).
4. Πατήστε <**Αποθήκευση**> ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα στοιχείο απλοποιημένου μενού,

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Αγαπημένα**>.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο στοιχείο μενού που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Κλείδωμα του τηλεφώνου

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα τηλεφώνου** → **Ενεργό**.
2. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και πατήστε <**Επιβ/ωση**>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**Επιβ/ωση**>.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να απαντάτε σε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό. Για κλήση βίντεο, πατήστε **<Επιλογές>** → **Κλήση βίντεο**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για κλήση βίντεο, πατήστε **<Εμφ.>** για να επιτρέψετε στον καλούντα να σας δει μέσω της μπροστινής κάμερας.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Προσαρμογή έντασης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης → **<Ναι>** για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.

2. Για επιστροφή στο ακουστικό, πατήστε ξανά το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να δυσκολεύεστε να ακούσετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Χρήση του ακουστικού

Συνδέοντας το παρεχόμενο ακουστικό στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να απαντήσετε σε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ακουστικού.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ακουστικού.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ακουστικού.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) και email.

Αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας.
   ▶ σ. 30
   Για να αποσταλεί ως μήνυμα κειμένου, πηγαίνετε στο βήμα 6.
   Για επισύναψη πολυμέσων, προχωρήστε στο βήμα 3.

3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Για προχωρημένους** → **Προσθήκη θέματος**.
5. Πληκτρολογήστε ένα θέμα.
6. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα επάνω και πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού.
7. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη πολυμέσων** ή **Επισύναψη ατζέντας** και επισυνάψτε ένα αρχείο (αν χρειάζεται).
4. Μετακινηθείτε προς τα επάνω και εισάγετε ένα θέμα.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα επάνω και πληκτρολογήστε μια διεύθυνση email.
6. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Εισαγωγή κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ABC και της λειτουργίας T9.
- Πατήστε [*] για εναλλαγή πεζών κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Εισάγετε κείμενο σε μία από τις εξής λειτουργίες:

Λειτουργία	Ενέργεια
ABC	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9	1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή ολόκληρης της λέξης. 2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [#] για την εισαγωγή κενού. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, επιλέξτε εναλλακτική από τη λίστα που εμφανίζεται.
Αριθμός	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή αριθμού.
Σύμβολο	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την επιλογή συμβόλου.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή email

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Λήψη**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε επικεφαλίδα, πατήστε **<Επιλογές>** → **Ανάκτηση** για να δείτε το κυρίως σώμα του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας ευρετήριο.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στο ευρετήριο** → μια θέση μνήμης (Τηλέφωνο ή SIM) → **Νέο**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν χρειάζεται).
4. Εισαγωγή πληροφοριών επαφής.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
3. Επιλέξτε το όνομα επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να:

- καλέσετε την επαφή πατώντας [ ]
- επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής πατώντας <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για την λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή το πλήκτρο Κάμερα για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <⮌> ή το πλήκτρο Κάμερα για να τραβήξετε άλλη μια φωτογραφία (βήμα 3).

Προβολή φωτογραφιών

Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Πατήστε δύο φορές το [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή το πλήκτρο Κάμερα για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
6. Πατήστε το πλήκτρο <□> ή το πλήκτρο Κάμερα για να σταματήσετε την εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
7. Πατήστε <⮌> ή το πλήκτρο Κάμερα για να κάνετε εγγραφή άλλου βίντεο (βήμα 4).

Προβολή βίντεο

Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε να ακούτε μουσική μέσω του MP3 player ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο ακουστικό στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε <**Ναι**> για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

   Την πρώτη φορά που έχετε πρόσβαση στο ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε ένα σταθμό ραδιοφώνου.
6. Αν θέλετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το τραγούδι που ακούτε, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αναγνώριση μουσικής**.
   ▶ σ. 49
7. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Ακρόαση μουσικών αρχείων

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης:

- Λήψη από το ασύρματο web. ▶ σ. 36
- Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ σ. 45
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 52
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ▶ σ. 46

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Ενέργεια
Επιβεβαίωση	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
Ένταση	Ρύθμιση έντασης ήχου
Πλοήγηση	• Αριστερά: Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πιέστε και κρατήστε πατημένο) • Δεξιά: Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο) • Πάνω: Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής • Κάτω: Καθορισμός του τρέχοντος κομματιού

Πλοήγηση στο web

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Πλοηγός** → **Αρχική σελίδα** για να εκκινήσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
2. Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Ενέργεια
Πλοήγηση	Κύλιση πάνω ή κάτω σε μια ιστοσελίδα
Επιβεβαίωση	Επιλογή ενός στοιχείου
<Πίσω>	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
<Επιλογές>	Πρόσβαση σε λίστα επιλογών προγράμματος πλοήγησης

Αποθηκεύστε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Πλοηγός** → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
4. Πατήστε **<Αποθήκευση>**.

Χρήση των υπηρεσιών Google

Εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία πλοήγησης, η υπηρεσία Google δεν είναι διαθέσιμη. Για πληροφορίες σχετικά με την **Περιήγηση**, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο CD.

Σύνδεση με την υπηρεσία Search (Αναζήτηση)

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Google** → **Αναζήτηση**.
2. Εισάγετε μία λέξη-κλειδί στο πλαίσιο αναζήτησης.

Σύνδεση με την υπηρεσία Mail

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Google** → **Mail**.
2. Ρυθμίστε το λογαριασμό σας Google και συνδεθείτε.
3. Στείλτε ή λάβετε email.

Σύνδεση με την υπηρεσία Maps (Χάρτες)

Ανάλογα με την περιοχή σας, η υπηρεσία Χαρτών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Για αναζήτηση στον χάρτη,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Google** → **Χάρτες**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο χάρτη.
3. Εκτελέστε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη θέση που επιθυμείτε.

Για την αναζήτηση συγκεκριμένης θέσης,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Google** → **Χάρτες**.
2. Πατήστε <**Μενού**> → **Αναζήτηση χάρτη**.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση ή την κατηγορία της επιχείρησης.

Για τη λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Google** → **Χάρτες**.
2. Πατήστε <**Μενού**> → **Λήψη οδηγιών**.
3. Εισάγετε τις διευθύνσεις της θέσης εκκίνησης και της θέσης προορισμού.
4. Πατήστε <**OK**>.
5. Επιλέξτε **Εμφάνιση οδηγιών** για να δείτε στο χάρτη.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις επιπλέον λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Μάθετε για τις επιπλέον δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνο θα εμφανίσει αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης,

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε [⏎] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε [⌐] για να εμφανιστεί μια λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [⌐] για κλήση.

Κρατήστε σε αναμονή μια κλήση ή ανακτήστε μια κλήση σε αναμονή

Πατήστε **<Αναμονή>** για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή πατήστε **<Ανάκτηση>** για να ανακτήσετε μια κλήση σε αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε και νέο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πατήστε **<Αναμονή>** για να τοποθετήσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό που θα καλέσετε και πατήστε [⌐].
3. Πατήστε **<Εναλλαγή>** για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις.
4. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε **<Επιλογές>** → **Λήξη** → **Κλήση σε αναμονή**.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [⌐].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [⌐] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Εναλλαγή**> για εναλλαγή ανάμεσα στις κλήσεις.

Πραγματοποιήστε μια κλήση συνδιάσκεψης (τηλεφωνική συνδιάσκεψη)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ έχετε συνδεθεί με τον πρώτο συμμετέχοντα, καλέστε τον δεύτερο.
   Ο πρώτος συμμετέχων τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Όταν έχετε συνδεθεί με τον δεύτερο συμμετέχοντα, πατήστε <**Επιλογές**> → **Τηλεφωνική συνδιάσκεψη**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες (εάν είναι απαραίτητο).
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε [⌐].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**0**] για εισάγετε τον χαρακτήρα **+**.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια πατήστε [⌐] για να καλέσετε.

Κλήση επαφής από το ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το ευρετήριο χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 32

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε [⌐] για κλήση.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε να δημιουργείτε κάρτες ονομάτων, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία κάρτας στοιχείων

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Κάρτα στοιχείων μου**.
3. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματός σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να τη μεταφέρετε μέσω ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** → **Ταχεία κλήση**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς έναν αριθμό που θέλετε να ορίσετε (2-9) και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

4. Επιλέξτε μια επαφή → έναν αριθμό (αν χρειάζεται) για να αντιστοιχιστεί στον αριθμό. Η επαφή αποθηκεύεται στον αριθμό ταχείας κλήσης.

Μπορείτε τώρα να καλέσετε τη συγκεκριμένη επαφή από τη λειτουργία αναμονής πατώντας και κρατώντας πατημένο τον αντιστοιχισμένο αριθμό ταχείας κλήσης.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ήχους κλήσης και φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων σε κάθε ομάδα ή να στείλετε μηνύματα σε ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα:

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ομάδες**.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία ομάδας**.
4. Εισάγετε ένα όνομα ομάδας και πατήστε **<Αποθήκευση>**.
5. Για να ορίσετε την εικόνα αναγνωριστικού καλούντα, πραγματοποιήστε κύλιση στην ομάδα και πατήστε **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις ομάδας** → **Αναγνωριστικό ομάδας**.
6. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά προς μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).
7. Επιλέξτε μια εικόνα.
8. Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης ομάδας, επιλέξτε **Ήχος κλήσης**.
9. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά προς μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).
10. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.
11. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα για να δημιουργείτε νέα μηνύματα.

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Πατήστε <**Δημ/ργία**> για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Πατήστε <**Δημ/ργία**> για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και συνημμένα που θέλετε, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπό σας. ▶ σ. 29
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση ως πρότυπο** για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → ένας τύπος μετατροπής.
2. Στο πεδίο κειμένου, πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη κειμένου** → **Πρότυπο κειμένου** → ένα πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από πρότυπο πολυμέσων

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο πρότυπο που θέλετε και πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή**.
   Το πρότυπό σας ανοίγει ως ένα νέο μήνυμα πολυμέσων.

Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών

Μάθετε να ετοιμάζετε μουσικά αρχεία, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων μέσω του Samsung PC Studio

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio.**
2. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.
3. Πατήστε [▭] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
5. Εκτελέστε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης.
2. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.
4. Πατήστε [⏎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
5. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
6. Ανοίξτε ένα φάκελο για προβολή αρχείων.
7. Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player**.
2. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.
3. Πατήστε [⏎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή με εγκαταστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.

5. Ανοίξτε το Window Media Player για να συγχρονίσετε τα μουσικά αρχεία.
6. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (αν χρειάζεται).
7. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
8. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Έναρξη συγχρονισμού**.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **MP3 player** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πατήστε <**Αποθήκευση**>.
4. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
6. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πατήστε <**OK**>.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του MP3 player

Μάθετε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής και ήχου για το MP3 player.

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **MP3 player**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις player**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player.
4. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Εγγραφή τραγουδιών από το ραδιόφωνο FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο ακουστικό στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσει το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εγγραφή** για να εκκινήσετε την εγγραφή.
5. Όταν τελειώσετε την εγγραφή, πατήστε **<Διακοπή>**. Το μουσικό αρχείο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Radio clips** (στη λειτουργία μενού επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Ήχοι**).

Η δυνατότητα εγγραφής έχει αναπτυχθεί μόνο για φωνητική εγγραφή. Η ποιότητα της εγγραφής θα είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των ψηφιακών πολυμέσων.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών αυτόματα

1. Συνδέστε το παρεχόμενο ακουστικό στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσει το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αυτόματη ρύθμιση**.

5. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση (αν χρειάζεται).
   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τη μουσική

Μάθετε τον τρόπο πρόσβασης σε ηλεκτρονικές μουσικές υπηρεσίες και τον τρόπο λήψης πληροφοριών σχετικά με τραγούδια που ακούτε ενώ κινείστε.

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **Αναγνώριση μουσικής** → **Αναγνώριση μουσικής**.
   Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τον διακομιστή.
2. Όταν δηλωθεί το τηλέφωνο με επιτυχία, πατήστε <**Εγγ.**> για να εγγράψετε ένα μέρος της μουσικής που θέλετε να βρείτε.

Ορισμένοι παροχείς υπηρεσιών μπορεί να μην υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία και η βάση δεδομένων μπορεί να μην διαθέτει πληροφορίες για όλα τα τραγούδια.

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα σύνδεσης του τηλεφώνου σας με άλλες ασύρματες συσκευές για ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στο **Ενεργοποίηση**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.

5. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → **Ορατό** → <**OK**>.

   Αν επιλέξετε **Προσαρμοσμένη**, ορίστε τη διάρκεια ορατότητας του τηλεφώνου σας και πατήστε <**OK**>.

6. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Βρείτε άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια συσκευή και πατήστε <**Επιλ.**>.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε <**OK**>. Αλλιώς, πατήστε <**Ναι**> για να συνδεθείτε στην άλλη συσκευή.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή μέσω** ή **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω** → **Bluetooth**.

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth και πατήστε <**OK**> (εάν είναι απαραίτητο).
2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν χρειάζεται).

Χρήση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

Στη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις μόνο με συνδεδεμένο κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free μέσω της κάρτας SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στο **Απομακρυσμένη λειτουργία SIM**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό** και πατήστε <**Αποθήκευση**>.

   Για τη χρήση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM, ξεκινήστε τη σύνδεση Bluetooth από ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα SOS για βοήθεια.

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Επιλέξτε μία επαφή και πατήστε <**Προσθήκη**>.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε <**Επιλογές**> → **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε <**Αποθήκευση**> → <**Ναι**>.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, το τηλέφωνο πρέπει να είναι κλειστό και τα πλήκτρα κλειδωμένα. Πατήστε το πλήκτρο έντασης τέσσερις φορές.

Αφού στείλετε ένα μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα διακοπούν έως ότου πατήσετε το πλήκτρο [ ].

Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **<Επιβ/ωση>**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
6. Επιλέξτε μια επαφή.
7. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
8. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε **<Επιλογές>** → **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
9. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το όνομα του αποστολέα.
10. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης → **<Αποδ.>**.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ψευδών εισερχόμενων κλήσεων όταν θέλετε να αποφύγετε συναντήσεις ή συνομιλίες. Επίσης, μπορεί να φανεί ότι μιλάτε με κάποιον στο τηλέφωνο, με αναπαραγωγή μίας φωνής που έχετε εγγράψει από πριν.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ψευδούς κλήσης,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις** και ορίστε ένα πλήκτρο συντόμευσης για **Ψευδής κλήση**.
2. Πατήστε <**Πίσω**> δύο φορές.
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Ψευδής κλήση** → **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή φωνής,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Ψευδής κλήση**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**.
4. Πατήστε <**Εγγραφή**> για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
5. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω.
7. Πατήστε <**Ορισμός**> για να ορίσετε αυτή την εγγραφή ως απάντηση για την ψευδή κλήση.

Για να κάνετε μια ψευδή κλήση,

- πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συντόμευσης στη λειτουργία αναμονής
- πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης τέσσερις φορές όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό και τα πλήκτρα κλειδωμένα

Εγγραφή και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσετε την εγγραφή.
3. Εκφωνήστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε **<Επιλογές>** → **Λίστα φωνητικών εγγραφών**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.
3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Ενέργεια
Επιβεβαίωση	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
Ένταση	Ρύθμιση έντασης ήχου

Πλήκτρο	Ενέργεια
Πλοήγηση	• Αριστερά: Μετάβαση προς τα πίσω σε ένα αρχείο • Δεξιά: Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο • Κάτω: Τερματισμός αναπαραγωγής

Επεξεργασία εικόνων

Μάθετε τον τρόπο επεξεργασίας εικόνων και εφαρμογής διασκεδαστικών εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εφέ** → μία επιλογή εφέ.
5. Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ για εφαρμογή και πατήστε **<Τέλος>**.
6. Όταν ολοκληρώσετε την εφαρμογή των εφέ, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση ως**.
7. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, (αν χρειάζεται).
8. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **<Αποθήκευση>**.

Εφαρμογή εφέ θολώματος σε συγκεκριμένη περιοχή μιας εικόνας

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Τμήμα εφέ** → **Μερική θαμπάδα**.
5. Μετακινήστε το ορθογώνιο στην περιοχή όπου θέλετε να εφαρμόσετε το εφέ θολώματος και πατήστε <**Επιλογές**> → **Θολό**.

   Για να αλλάξετε το μέγεθος ή το σχήμα του ορθογώνιου, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αλλαγή μεγέθους** ή **Σχήμα**.
6. Όταν ολοκληρώσετε την εφαρμογή των εφέ, πατήστε <**Τέλος**>.
7. Όταν ολοκληρώσετε την εφαρμογή των εφέ, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση ως**.
8. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, (αν χρειάζεται).
9. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Προσαρμογή εικόνας

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρύθμιση** → μια επιλογή ρύθμισης (Φωτεινότητα, Αντίθεση ή Χρώμα).

5. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πλοήγησης, προσαρμόστε την εικόνα σύμφωνα με τις προσδοκίες σας και πατήστε **<Τέλος>**.
6. Όταν ολοκληρώσετε την προσαρμογή, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση ως**.
7. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, (αν χρειάζεται).
8. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **<Αποθήκευση>**.

Μετασχηματισμός μιας εικόνας

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Μετασχηματισμός** → μια επιλογή μετασχηματισμού (Αλλαγή μεγέθους, Περιστροφή ή Αναστροφή).
5. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πλοήγησης, περιστρέψτε ή αναστρέψτε την εικόνα σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και πατήστε **<Τέλος>**.
   Για αλλαγή μεγέθους, επιλέξτε ένα μέγεθος και πατήστε **<Τέλος>**.
6. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές μετασχηματισμού, πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση ως**.
7. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, (αν χρειάζεται).
8. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε **<Αποθήκευση>**.

Περικοπή εικόνας

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Περικοπή**.
5. Με τη χρήση του πλήκτρου πλοήγησης, μετακινήστε το ορθογώνιο στην περιοχή που θέλετε να περικόψετε και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
   Για να αλλάξετε το μέγεθος ή το σχήμα του ορθογώνιου, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αλλαγή μεγέθους** ή **Σχήμα**.
6. Πατήστε <**Τέλος**>.
7. Όταν ολοκληρώσετε την περικοπή, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση ως**.
8. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, (αν χρειάζεται).
9. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Εισαγωγή ενός στοιχείου εικόνας

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εισαγωγή** → ένα στοιχείο εικόνας (Πλαίσια, Εικόνες Clip Art, Emoticon ή Κείμενο).
5. Επιλέξτε το στοιχείο εικόνας που θα προσθέσετε.
   Για να μετακινήσετε την εικόνα που θα προστεθεί, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης (αν χρειάζεται).

6. Πατήστε <**Τέλος**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
7. Όταν ολοκληρώσετε με την προσθήκη στοιχείων εικόνας, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση ως**.
8. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, (αν χρειάζεται).
9. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Επεξεργασία βίντεο

Μάθετε να επεξεργάζεστε αρχεία βίντεο και να εφαρμόζετε οπτικά εφέ.

Δημιουργία νέου βίντεο με εικόνες και βίντεο που ήδη έχετε

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία βίντεο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εισαγωγή** → **Εικόνα** ή **Προσθήκη Βίντεο** → μια κατηγορία εικόνων ή βίντεο → μία εικόνα ή ένα βίντεο → <**Επιλ.**>.
3. Εάν επιλέξετε να προσθέσετε μία εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Για να προσθέσετε ένα νεο ηχητικό κομμάτι, πραγματοποιήστε κύλιση στο **Επιπρόσθετο ηχητικό κομμάτι** και πατήστε <**Επιλογές**> → **Ήχος εισαγωγής** → μια κατηγορία ήχων → ένας ήχος → <**Επιλ.**>.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 2-4 παραπάνω για να προσθέσετε περισσότερα αρχεία εικόνας, βίντεο ή ήχου.
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογές**> → **Εξαγωγή**.
   Για να αποθηκεύσετε το έργο για μελλοντική χρήση, επιλέξτε **Αποθήκευση**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.

7. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για το βίντεο και πατήστε <**Εξαγωγή**>.
8. Για να ελέγξετε το αρχείο, πατήστε <**Ναι**> (αν χρειάζεται).

Ξάκρισμα ενός τμήματος βίντεο

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία βίντεο**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Εισαγωγή** → **Εικόνα** ή **Προσθήκη Βίντεο** → μια κατηγορία εικόνων ή βίντεο → μία εικόνα ή ένα βίντεο → <**Επιλ.**>.
3. Εάν επιλέξετε να προσθέσετε μία εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ξάκρισμα**.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά και πατήστε <**Σημ.αρχής**> στο σημείο από το οποίο θέλετε να ξεκινά το νέο βίντεο.
6. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά και πατήστε <**Σημ.λήξης**> στο σημείο στο οποίο θέλετε να τερματίζεται το νέο βίντεο.
7. Πατήστε <**Ξάκρισμα**> για να επιλέξετε το τμήμα που θέλετε.
8. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογές**> → **Εξαγωγή**.
   Για να αποθηκεύσετε το έργο για μελλοντική χρήση, επιλέξτε **Αποθήκευση**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
9. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για το βίντεο και πατήστε <**Εξαγωγή**>.
10. Για να ελέγξετε το αρχείο, πατήστε <**Ναι**> (αν χρειάζεται).

Διαχωρισμός βίντεο

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία βίντεο**.

2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή** → **Εικόνα** ή **Προσθήκη Βίντεο** → μια κατηγορία εικόνων ή βίντεο → μία εικόνα ή ένα βίντεο → **<Επιλ.>**.
3. Εάν επιλέξετε να προσθέσετε μία εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Διαχωρισμός**.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά και πατήστε **<Διαχωρισμός>** για να χωρίσετε το αρχείο σε δύο κλιπ.
6. Εισάγετε μια εικόνα ή ένα βίντεο όπως θέλετε ανάμεσα στα κλιπ.
7. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογές>** → **Εξαγωγή**.
   Για να αποθηκεύσετε το έργο για μελλοντική χρήση, επιλέξτε **Αποθήκευση**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
8. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για το βίντεο και πατήστε **<Εξαγωγή>**.
9. Για να ελέγξετε το αρχείο, πατήστε **<Ναι>** (αν χρειάζεται).

Εφαρμογή εφέ

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία βίντεο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή** → **Εικόνα** ή **Προσθήκη Βίντεο** → μια κατηγορία εικόνων ή βίντεο → μία εικόνα ή ένα βίντεο → **<Επιλ.>**.
3. Εάν επιλέξετε να προσθέσετε μία εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά στο στοιχείο του βίντεο στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε ένα εφέ.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εφέ** → ένα εφέ.
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογές>** → **Εξαγωγή**.

Για να αποθηκεύσετε το έργο για μελλοντική χρήση, επιλέξτε **Αποθήκευση**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.

7. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για το βίντεο και πατήστε **<Εξαγωγή>**.
8. Για να ελέγξετε το αρχείο, πατήστε **<Ναι>** (αν χρειάζεται).

Εισαγωγή κειμένου

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία βίντεο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή** → **Εικόνα** ή **Προσθήκη Βίντεο** → μια κατηγορία εικόνων ή βίντεο → μία εικόνα ή ένα βίντεο → **<Επιλ.>**.
3. Εάν επιλέξετε να προσθέσετε μία εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή κειμένου**.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά και πατήστε **<Σημ.αρχής>** στο σημείο στο οποίο θέλετε να εμφανίζεται το κείμενο.
6. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά και πατήστε **<Σημ.λήξης>** στο σημείο στο οποίο θέλετε να εξαφανίζεται το κείμενο.
7. Πατήστε **<Επιλογή>** για να επιλέξετε το τμήμα στο οποίο εμφανίζεται το κείμενο.
8. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εισαχθεί και πατήστε **<OK>**.
9. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πλοήγησης, μετακινήστε το κείμενο (αν χρειάζεται).
   Για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου ή το χρώμα της γραμματοσειράς του κειμένου, πατήστε **<Επιλογές>** → μια επιλογή.
10. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ολοκληρώθηκε**.

11. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογές>** → **Εξαγωγή**.
    Για να αποθηκεύσετε το έργο για μελλοντική χρήση, επιλέξτε **Αποθήκευση**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
12. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για το βίντεο και πατήστε **<Εξαγωγή>**.
13. Για να ελέγξετε το αρχείο, πατήστε **<Ναι>** (αν χρειάζεται).

Μετακίνηση ή αντιγραφή στοιχείων σε ένα βίντεο

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία βίντεο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή** → **Εικόνα** ή **Προσθήκη Βίντεο** → μια κατηγορία εικόνων ή βίντεο → μία εικόνα ή ένα βίντεο → **<Επιλ.>**.
3. Εάν επιλέξετε να προσθέσετε μία εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Για να προσθέσετε ένα νεο ηχητικό κομμάτι, πραγματοποιήστε κύλιση στο **Επιπρόσθετο ηχητικό κομμάτι** και πατήστε **<Επιλογές>** → **Ήχος εισαγωγής** → μια κατηγορία ήχων → ένας ήχος → **<Επιλ.>**.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση στο στοιχείο βίντεο ή ήχου που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

   Για τον ήχο, μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε μόνο τα στοιχεία ήχου που έχουν εισαχθεί.

6. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή**.
7. Πραγματοποιήστε κύλιση στο σημείο στο οποίο θέλετε να εισαχθεί το στοιχείο.
8. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Επικόλληση**.

9. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογές**> → **Εξαγωγή**.
   Για να αποθηκεύσετε το έργο για μελλοντική χρήση, επιλέξτε **Αποθήκευση**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
10. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για το βίντεο και πατήστε <**Εξαγωγή**>.
11. Για να ελέγξετε το αρχείο, πατήστε <**Ναι**> (αν χρειάζεται).

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στο web

Μάθετε να δημοσιεύετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο σε ιστοσελίδες και blog κοινής χρήσης φωτογραφιών.

Ενεργοποίηση του λογαριασμού ShoZu

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **MobileBlog** → **Ενεργοποίηση ShoZu**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό**.
3. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό.

Δημιουργία ενός νέου προορισμού

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **MobileBlog** → **Προορισμοί**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία νέου**.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία προορισμού.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε περισσότερους προορισμούς.

Αποστολή αρχείου

1. Από μία εφαρμογή, π.χ. **Τα αρχεία μου** ή **Κάμερα**, επιλέξτε ένα αρχείο μέσων ή τραβήξτε μία νέα φωτογραφία.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή στο web**.
3. Επιλέξτε τον προορισμό στον οποίο θέλετε να κάνετε τη δημοσίευση.
4. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου και πληροφορίες και πατήστε <**Αποστολή**>.

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές της βραβευμένης τεχνολογίας Java.

Παιχνίδια

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας. Οι χειρισμοί και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να διαφέρουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα** → μια εφαρμογή.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Συγχρονισμός δεδομένων

Μάθετε να συγχρονίζετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις εργασίες και τις σημειώσεις με τον διακομιστή web που έχετε καθορίσει.

Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Συγχρονισμός**.
2. Πατήστε <**Προσθήκη**> και καθορίστε παραμέτρους προφίλ.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Έναρξη του συγχρονισμού

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Συγχρονισμός**.
2. Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού.
3. Πατήστε <**Συνέχεια**> για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός με το διακομιστή web που έχετε ορίσει.

Χρήση της εφαρμογής ανάγνωσης RSS

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ανάγνωσης RSS για τα μαθαίνετε τα τελευταία νέα από τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Web.

Δημιουργία τροφοδοσιών

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη**.

3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση μιας τροφοδοσίας RSS και πατήστε <**OK**>.
4. Για να προσθέσετε περισσότερες τροφοδοσίες, επαναλάβετε τα βήματα 2-3 παραπάνω.

Ανάγνωση τροφοδοσιών RSS

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία τροφοδοσιών → μια τροφοδοσία.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της εφαρμογής ανάγνωσης RSS

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις** → **Προτιμήσεις** ή **Ρυθμίσεις δικτύου**.
3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε την εφαρμογή ανάγνωσης RSS.
4. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Προβολή τρέχουσας θέσης

Υπολογισμός γεωγραφικού πλάτους, μήκους και ύψους της τρέχουσας θέσης χρησιμοποιώντας το διεθνές δορυφορικό σύστημα πλοήγησης.

Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ρυθμίσεις GPS** → **Θέση GPS**.

Αναζήτηση ενός στοιχείου

Μάθετε να βρίσετε γρήγορα ένα στοιχείο που είναι αποθηκευμένο στο τηλέφωνό σας.

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Έξυπνη αναζήτηση**.

2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος του στοιχείου στο πεδίο αναζήτησης.
3. Μεταβείτε με κύλιση στο στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
   Για να προσθέσετε το στοιχείο στη λίστα των αποθηκευμένων αποτελεσμάτων, πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη στα Αποθηκευμένα αποτελέσματα**.

Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα μιας άλλης πόλης και να ορίζετε την εμφάνιση παγκόσμιων ρολογιών στην οθόνη σας.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε μια ζώνη ώρας.
4. Για να καθορίσετε μια θερινή ώρα, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
5. Πατήστε **<OK>** για να δημιουργήσετε το παγκόσμιο ρολόι σας.
   Το παγκόσμιο ρολόι ρυθμίζεται ως δεύτερο ρολόι.
6. Για να προσθέσετε παγκόσμια ρολόγια, επαναλάβετε τα βήματα 2-5 παραπάνω.

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Στη λειτουργία εμφάνισης διπλού ρολογιού, μπορείτε να εμφανίσετε ρολόγια με δυο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά τη δημιουργία παγκόσμιων ρολογιών,

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο παγκόσμιο ρολόι που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **<Επιλογές>** → **Ορισμός ως δευτερεύων ρολόι**.
3. Πατήστε **<Πίσω>** δύο φορές.
4. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Αρχική οθόνη**.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Εικόνα**.
6. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στο **Οθόνη ρολογιού**.
7. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Διπλό**.
8. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και μετά αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε ένα στυλ διπλού ρολογιού.
9. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς μια κενή θέση ειδοποίησης και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
3. Ρυθμίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
   Μπορείτε να ορίσετε το ραδιόφωνο FM ή έναν ήχο ως τόνο ειδοποίησης.

4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση σε μια καθορισμένη ώρα εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Πατήστε <**Διακοπή**> ή οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει μια ειδοποίηση με απενεργοποιημένη τη λειτουργία αναβολής.
- Πατήστε <**OK**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να σταματήσετε μια ειδοποίηση με ενεργοποιημένη τη λειτουργία αναβολής, ή πατήστε <**Αναβολή**> ή οποιοδήποτε πλήκτρο για τη σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς το μήνυμα που θέλετε να προβάλετε και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω (αν χρειάζεται).
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ανενεργό**.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Χρήση της αριθμομηχανής

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Μετατροπή νομισμάτων ή μετρήσεων

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Μετατροπέας** → ένας τύπος μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μετρήσεις και τις μονάδες στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Πατήστε <**Ορισμός**>.
3. Καθορίστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**OK**>.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσει ή να διακοπεί προσωρινά η αντίστροφη μέτρηση.
5. Κατά τη λήξη μιας αντίστροφης μέτρησης, πατήστε <**OK**> για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

Χρήση του χρονομέτρου

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Χρονόμετρο**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για εκκίνηση και καταγραφή χρόνων γύρου.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**>.
4. Πατήστε <**Μηδενισμός**> για διαγραφή καταγραμμένων χρόνων.

Δημιουργία νέας εργασίας

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Εργασία**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημ/ργία**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Δημιουργία σημείωσης κειμένου

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Σημείωση**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημ/ργία**.
3. Εισάγετε το κείμενο της σημείωσης.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Διαχείριση ημερολογίου

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προβολή κατά** → **Ημέρα** ή **Εβδομάδα**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημ/ργία** → τύπος συμβάντος.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Εισάγετε κάρτα SIM	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM ή USIM.
Κλείδωμα ...	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
Κλείδωμα PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κλείδωμα PUK	Η κάρτα SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει “Μη διαθέσιμη υπηρεσία” ή “Βλάβη δικτύου”.

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ανοιχτό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.

- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν ήχο “μπιπ” και αναβοσβήνει το εικονίδιο μπαταρίας.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο καίει όταν το αγγίζετε.

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, το τηλέφωνό σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία του.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Ευρετήριο

αθόρυβο προφίλ 25

ακουστικό 29

αναγνώριση μουσικής 49

απλοποιημένο μενού 27

αριθμομηχανή
δείτε εργαλεία, αριθμομηχανή, 72

βίντεο
λήψη, 33
προβολή, 34

ειδοποιήσεις
απενεργοποίηση, 72
δημιουργία, 71
διακοπή, 72

εικόνες
εισαγωγή στοιχείων εικόνας, 60
εφαρμογή εφέ, 57, 58
εφαρμογή θολώματος, 58
μετασχηματισμός, 59
περικοπή, 60
προσαρμογή, 58

εντοπισμός κινητού 54

επαφές
δημιουργία ομάδων, 43
εύρεση, 32
προσθήκη, 32

εργαλεία
αριθμομηχανή, 72
ειδοποίηση, 71
εργασία, 74
ημερολόγιο, 74
μετατροπέας, 73
χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, 73
χρονόμετρο, 73

εργασία
δείτε εργαλεία, εργασία, 74

ένταση
ένταση ήχου κλήσης, 28
ένταση ήχου πλήκτρων, 25

ημερολόγιο
δείτε εργαλεία, ημερολόγιο, 74

ήχοι πλήκτρων 25

ήχος κλήσης 25

θέμα 26

κάρτα μνήμης 22

Κάρτα SIM 18

κάρτες ονομάτων 42

κείμενο
δημιουργία σημειώσεων, 74
εισαγωγή, 30
μηνύματα, 29

κλείδωμα
δείτε κλείδωμα τηλεφώνου, 27

κλείδωμα τηλεφώνου 27

κλήσεις
ανάκτηση κλήσεων σε αναμονή, 40
απάντηση σε πρόσθετες κλήσεις, 41
απάντηση, 28
από το ευρετήριο, 42
αριθμοί που κλήθηκαν πρόσφατα, 40
βασικές λειτουργίες, 28
διεθνείς αριθμοί, 41
θέση σε αναμονή, 40
κλήση αναπάντητων κλήσεων, 39
πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 40
πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων, 55
πραγματοποίηση, 28
προβολή αναπάντητων, 39
συνδιάσκεψη, 41
σύνθετες λειτουργίες, 39

κλήσεις συνδιάσκεψης
δείτε κλήσεις, συνδιάσκεψη, 41

μετατροπέας
δείτε εργαλεία, μετατροπέας, 73

μηνύματα
αποστολή πολυμέσων, 29
αποστολή email, 30
προβολή κειμένου, 31
προβολή πολυμέσων, 31
προβολή email, 31

μήνυμα SOS 53

μπαταρία
εγκατάσταση, 18
ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, 21
φόρτιση, 20

παγκόσμιο ρολόι
δημιουργία, 70
ρύθμιση διπλής εμφάνισης, 70

πλήκτρα συντομεύσεων
δείτε τις συντομεύσεις, 26

πολυμέσα
δείτε μηνύματα, 29

προφίλ χωρίς σύνδεση 24

πρόγραμμα πλοήγησης
δείτε πρόγραμμα πλοήγησης web, 36

πρόγραμμα πλοήγησης στο web
εκκίνηση αρχικής σελίδας, 36
προσθήκη σελιδοδεικτών, 36

πρότυπα
εισαγωγή, 44
κείμενο, 44
πολυμέσα, 44

ραδιόφωνο
δείτε ραδιόφωνο FM, 34

ραδιόφωνο FM
ακρόαση, 34
αποθήκευση σταθμών, 48
εγγραφή τραγουδιών, 48

σημείωση
δείτε κείμενο ή φωνητικές σημειώσεις, 74

συγχρονισμός
δημιουργία προφίλ 68
έναρξη, 68

συντομεύσεις 26

φόντο 26

φωνητικές σημειώσεις
αναπαραγωγή, 56
εγγραφή, 56

φωτογραφίες
λήψη, 32
προβολή, 33

χρονομετρητής
δείτε εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, 73

χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
δείτε εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, 73

χρονόμετρο
δείτε εργαλεία, χρονόμετρο, 73

ψευδής κλήση
δείτε κλήσεις, πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων, 55

Bluetooth
αποστολή δεδομένων, 51
ενεργοποίηση, 50
λειτουργία απομακρυσμένης SIM, 52
λήψη δεδομένων, 52

internet
δείτε πρόγραμμα πλοήγησης
web, 36

Java
εκκίνηση παιχνιδιών, 67
πρόσβαση σε εφαρμογές, 68

MP3 player
ακρόαση μουσικής, 35
δημιουργία λιστών
αναπαραγωγής, 47
προσαρμογή, 47
συγχρονισμός, 46

Samsung PC Studio 45

Windows Media Player 46

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, Samsung Electronics

οΔηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : S7350

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.18 **Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων**

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.